

INSTRUCCIONES DE USO


1 PREPARACIÓN DEL ESPACIO Y SEGURIDAD PERSONAL

Trabaja en un área bien ventilada.
Usa siempre guantes de nitrilo para evitar el contacto directo con la resina.
Asegúrate de que los utensilios y recipientes estén completamente secos y limpios.




2 MEDICIÓN PRECISA DE LOS COMPONENTES


No agitar ninguno de los dos componentes antes de usarlos, para evitar la formación de burbujas de aire.
Mide el volumen total del recipiente que vas a llenar y divide esa cantidad en dos.
Añade exactamente la misma cantidad de Componente A y Componente B (1:1 en volumen).

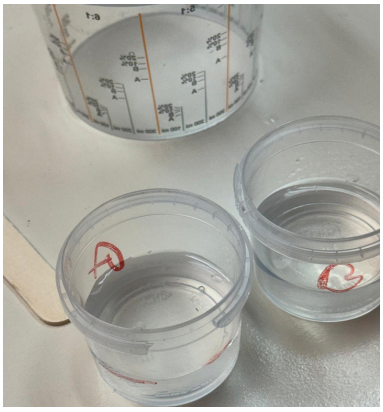

3 PROCESO DE MEZCLADO CORRECTO

Usa recipientes distintos para cada componente antes de mezclar.
Vierte siempre el Componente B sobre el Componente A.
Mezcla suavemente con una espátula o palito, de arriba a abajo y sin parar durante al menos 3 minutos (hasta que la mezcla quede blanca). Evita movimientos rápidos para reducir burbujas.

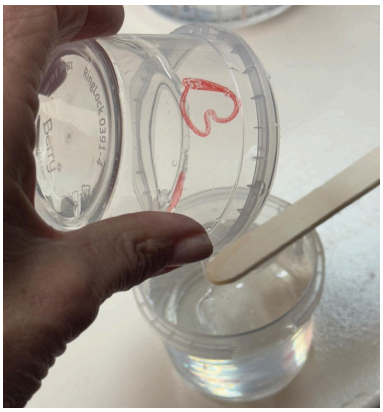

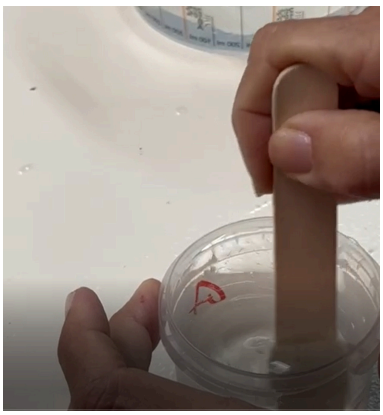

INSTRUCCIONES DE USO

4 APLICACIÓN Y CURADO

Aplica la resina sobre la superficie deseada con cuidado para que no aparezcan burbujas.



Si deseas aplicar una segunda capa, espera un mínimo de 3 horas (el tiempo puede variar según el grosor de la primera capa).
Este producto no es oloroso, lo que lo hace ideal para usar en interiores.



Una vez aplicada la resina, durante el tiempo de secado, es conveniente tapar el proyecto para que no se contamine.

Si introducimos algún tipo de metal durante el secado puede modificar el tiempo de secado.

5 LIMPIEZA Y PERSONALIZACIÓN

Puedes limpiar herramientas y superficies fácilmente con Alcohol de Barniz Chopo antes de que la resina cure.
Si deseas dar color, la resina puede teñirse con pintura acrílica Americana, permitiendo infinitas posibilidades creativas.



